

BRUGSANVISNING

Bogielad



Introduktion

Kære Kunde

Vi ønsker tillykke med det nye Egholm produkt.

Egholm 2100 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel til vedligeholdelse af udendørsarealer.

Få et optimalt udbytte af Egholm Bogieladdet:

For at sikre et optimalt udbytte af Egholm Bogieladdet skal denne brugsanvisning læses grundigt igennem, før maskinen tages i brug. Manglende instruktion kan resultere i personskade og beskadigelse af maskinen.

Sikkerhed:

Bogieladdet er indrettet med forskellige anordninger for at sikre optimal sikkerhed ved arbejdet med maskinen både for bruger og omgivelser. Vi beder dig derfor være særlig opmærksom på afsnit 1.1 Sikkerhed, service skal udføres af fagfolk.

Bogieladdet er kun til professionelt brug. Ved levering vil brugeren få en grundig instruktion i brugen af maskinen, så brugeren bliver en kompetent operatør.

Maskinen bør ikke udlånes til en anden bruger, uden at denne har fået en grundig instruktion og har læst brugsanvisningen nøje.

Brugsanvisningen er en del af redskabets udstyr og skal derfor følge maskinen ved salg.



Advarsler:

Visse ting i brugsanvisningen er fremhævet med dette symbol som en advarsel.

Advarslen minder om de områder, hvor der skal udvises ekstra omhu for at undgå personskade eller beskadigelse af maskinen og udstyr. Advarslen angiver ligeledes, hvordan man skal være agtpågivende.

Forbehold:

Da det er Egholm's politik til stadighed at foretage optimeringer, forbeholder vi os ret til at ændre maskinens specifikationer og udstyr på ethvert tidspunkt uden varsel. Egholm Maskiner A/S tager forbehold for fejl og mangler i brugsanvisningen.

Kontakt Egholm:

Opstår der spørgsmål til det nye Egholm produkt, er du altid meget velkommen til at kontakte Egholm Maskiner A/S.

Med venlig hilsen
Egholm Maskiner A/S - Transportvej 27 - DK - 7620 Lemvig
Tel.. (+45) 97 81 12 05 - Fax: (+45) 97 81 12 10
e-mail: egholm@egholm.dk - www.egholm.dk

Indhold

1. Generel information	side
1.1 Sikkerhed	.4
1.2 EF-overensstemmelseserklæring	.6
1.3 Tekniske data	.7
2. Brugsanvisning	
2.1 På- og afmontering	.8
2.2 Sider og bagklap	.10
2.3 Igangsætning	.10
2.4 Tømning af Bogielad	.11
3. Service og vedligeholdelse	
3.1 Rengøring	.12
3.2 Vedligeholdelse	.12
4. Bestemmelser	
4.1 Garanti	.13
4.2 Reklamationsbestemmelser	.14
4.3 Demontering	.14

1. Generel information

Når det kommer til transport og opbevaring af store mængder muldjord, sand og grus er bogieladdet specielt velegnet.

Bogieladdet kan afsættes fuldt belæsset, med sine 800 kg lasteevne og tilkobles hurtigt Egholm 2100 på ny, så det atter bliver en integreret del af maskinen.

Tømning foregår via den hydrauliske tipfunktion og påfyldningsarbejdet lettes af de aftagelige sider og bagklappen som kan vippe ned.

Bogieladdet fungerer, ligesom tipladdet, som bund til løvsugerens opsamlingskank.

Nyttige tips

På- og afmontering: Stil altid Bogieladdet fra maskinen på et plant underlag, så er det lettest at køre til ved påmontering.

Husk at tage hydrauliktrykket af inden koblingerne afmonteres, det er din sikkerhed om at laddet står i låst stilling. Bogieladdet skal stå i låst stilling når det afmonteres fuldt belæsset.

Beslaget bagtil gør det muligt at lægge bagklappen og forlænge laddet til transport af feks. længere redskaber.

Tør lynkoblingerne af inden de påmonteres, det beskytter hydrauliksystemet.

1. Generel information

1.1 Sikkerhed

Montering:

Vær sikker på at hjelmlåsen til ladkonsollen er lukket og låst inden montering af Bogieladdet. (Billede 1)

Vær sikker på at Bogieladdet er monteret korrekt.



Hjelmlåsen skal være låst



Undgå væltningsulykker med Bogieladdet:

Sørg for at vægten i Bogieladdet er jævnt fordelt og ikke overskrider max. tilladte lasteevne.



Sørg for at holde på et vandret og jævnt underlag ved tømning. Sørg for at maskinen ikke holder drejet ved tømning.



Kør ikke med maskinen, hvor den kan glide, tippe eller vælte.

Kør ikke på stigninger eller skrånninger der overstiger 10 graders hældning. (Billede 2)




Afmonter Bogieladdet på et vandret, plant og fast underlag, for at sikre at det ikke vælter.



Undgå fastklemningsfare og væltningsulykker:

Placer stopklodser under hjulene på Bogieladdet når det er afmonteret, for at sikre at det ikke kører utilsigtet.

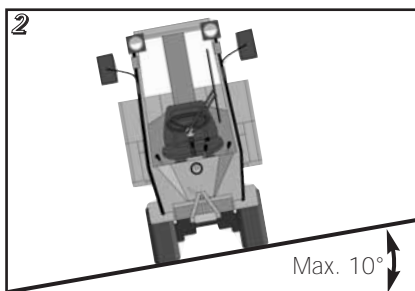

Kør ikke på skrånninger over 10° hældning

1. Generel information



Undgå ophold for tæt på maskinen under brug:

Sørg for at ingen opholder sig for tæt på maskinen under brug, da der er fare for fastklemning.



Bemærk:

P.g.a. knækstyringen slår maskinens bagende ud, når der drejes på rattet. Undgå derfor ophold for tæt på maskinen under brug. (Billede 1)



Sørg for at ingen opholder sig bag maskinen ved tømning.



Reducering af støj- og energiforbrug:

Det anbefales, at der ikke køres med højere motoromdrejninger end nødvendigt, for at reducere støjen og energiforbruget.



Undgå høreskader:

Brug godkendt høreværn når maskinen benyttes. (Billede 2)

1



Undgå ophold i arbejdsområdet

2



Brug godkendt høreværn

1. Generel information

1.2 EF-overensstemmelseserklæring

Fabrikant: Egholm Maskiner A/S
Adresse: Transportvej 27, DK-7620 Lemvig
Telefon: (+45) 97 81 12 05

erklærer hermed, at

- Maskinen: Bogielad Type: ST800
Serienr.: _____ Årgang: _____
- er i overensstemmelse med Maskindirektivets bestemmelser direktiv 98/37/EF
- er i overensstemmelse med Arbejdstilsynet bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994 med efterfølgende ændringer.

Egholm 2100 udstyret med Førerhus FH 2100 (ROPS godkendt)

- er på Forskningscenter Bygholm testet og godkendt i overensstemmelse med direktiv 86/298/EØF, om bagtil monterede styrsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer.

Sted: Lemvig

Dato: _____

Underskrift: *Kaj Egholm*
Direktør Kaj Egholm

1. Generel information

1.3 Tekniske data

Dimensioner:

Alle mål i mm	Påmonteret: Opbevaringsmål:	
Længde (L):	2800 mm	1400 mm
Bredde (B):	1015 mm	1015 mm
Højde uden hus (H):	1400 mm	1400 mm
Højde med hus:	1935 mm	

Ladmål:

Længde:	Invendig:	1350 mm
Bredde:		850 mm
Højde:		600 mm


Tekniske data:

Typebetegnelse: ST800


Vægt på Bogielad: 196 Kg

Lasteevne: 800 Kg

Kapacitet: 0,75 m³

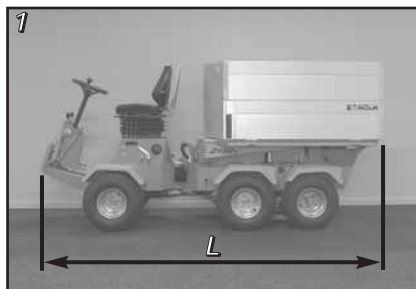

Fra siden

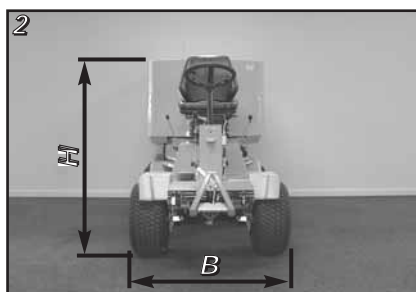

Forfra



Placering af typeskilt

Bemærk:

Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Ekstra udstyr:

90501511 Lyssæt til Bogielad

2. Brugsanvisning

2.1 På- og afmontering

Påmontering:


Hvis Egholm 2100 er udstyret med baglift, skal liften sænkes inden påmonteringen begyndes.

1. Det anbefales, at hydraulikslangerne hænges ind over siden på Bogieladdet, for at undgå at de ligger i vejen, og kommer i kontakt med skidt, når Bogieladdet påmonteres.
2. Bak maskinen helt ind under Bogieladdet. (Billede 1)
3. Sluk maskinen. (Se brugsanvisning for Basismaskinen afsnit 2.2)
4. Skyd håndtag C, på venstre side af maskinen, op og ned et par gange, for at fjerne eventuel tryk på C-udtagene. (Billede 2)
5. Monter hydraulikslangerne på C-udtagene, på venstre side af maskinens bagchassis. (Billede 3)
6. Start maskinen. (Se brugsanvisning for Basismaskinen afsnit 2.2)
7. Hæv Bogieladdet ved at skyde håndtag C på venstre side af maskinen ned i position 2, indtil det er løftet ca. 5 cm fri af maskinen. (Billede 2)
8. Drej låsehåndtaget på venstre side af Bogieladdet, så det peger fremad. (Billede 4)
9. Sænk Bogieladdet ved at skyde håndtag C på venstre side af maskinen op i position 1, indtil laddet begynder at løfte sig, og der forekommer et "klik".


Bogieladdet er nu påmonteret og fastlåst på maskinen.




Bak helt ind under Bogieladdet

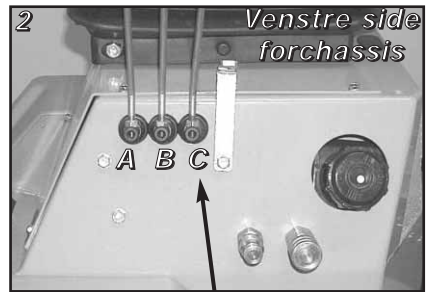

Håndtag C

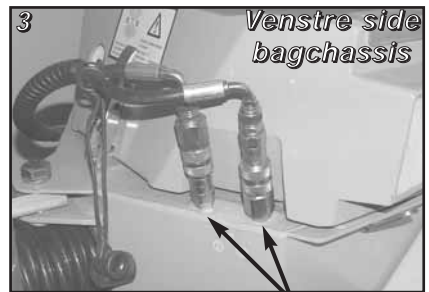

Sæt hydraulikslangerne på C-udtagene

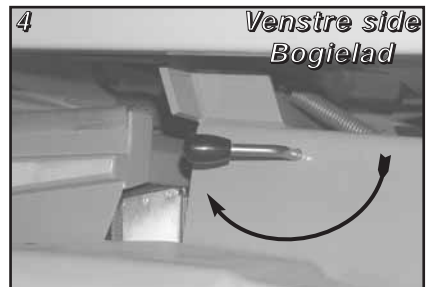

Drej låsehåndtaget

2. Brugsanvisning


Afmontering:

1. Start maskinen. (Se brugsanvisning for Basismaskinen afsnit 2.2)
2. Drej låsehåndtaget på venstre side af Bogieladdet, så det peger fremad. (Billede 1)
3. Afmonter Bogieladdet ved at skyde håndtag C på venstre side af maskinen ned i position 2, indtil det er løftet fri af maskinen. (Billede 2)


Låsehåndtaget udløses automatisk.

4. Sluk maskinen. (Se brugsanvisning for Basismaskinen afsnit 2.2)
5. Sænk Bogieladdet ved at skyde håndtag C på venstre side af maskinen op i position 1, og slip den først når laddet ikke synker mere, Bogieladdet står nu i låst stilling. (Billede 2)
6. Afmonter hydraulikslangerne. (Billede 3)
7. Sæt beskyttelseshætterne på lynkoblingerne for at beskytte dem mod snavs. (Billede 4)

Bogieladdet er nu afmonteret og maskinen kan køres væk fra Bogieladdet.

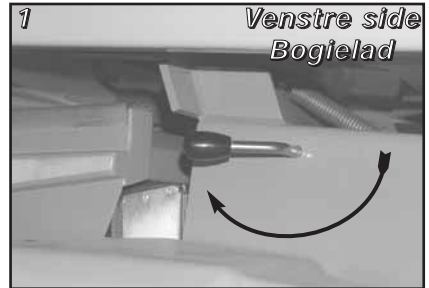

Drej låsehåndtaget

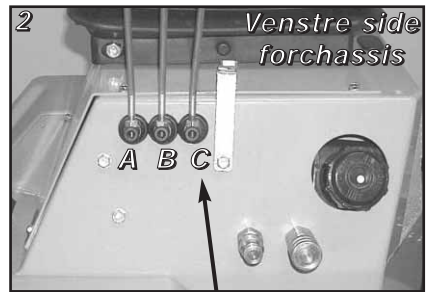

Håndtag C



Afmonter hydraulikslangerne



Sæt beskyttelseshætter på lynkoblingerne

2. Brugsanvisning

2.2 Sider og bagklap

Bagklappen:

- Bagklappen kan klappes helt ned, ved at åbne håndtagene i siden af bagklappen. (Billede 1)
- Bagklappen kan låses i vandret stilling, så der kan transporteres planker, haveredskaber m.m. på laddet. (Billede 2)
Bagklappen låses ved at dreje støttearmen under Bogieladdet ud, så gummipuden på bagklappen står i støttearmen. (Billede 3)

- Bagklappen kan tages helt af.

Siderne:


- Siderne er 2 delte.
- De øverste dele af siderne kan tages af, ved at løfte dem lodret op. (Billede 4)
Når siderne skal monteres igen, sænkes de lodret ned, så styretappen i bag rammer hullet på den nederste del af siderne.
- Den nederste del af siderne kan klappes helt ned, ved at åbne håndtagene i siderne. (Billede 1)
- Den nederste del af siderne kan tages helt af.



Bagklap og sider kan klappes helt ned



Bagklap i vandret stilling

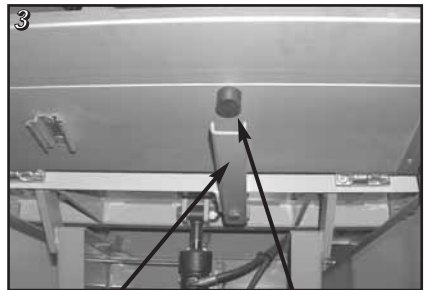

Støttearm

Gummipude

2.3 Igangsætning

Start maskinen. (Se brugsanvisning for Basismaskinen afsnit 2.2)



Advarsel!

Sørg for at ingen personer opholder sig for tæt på maskinen, når den er i gang.



Bemærk !

Ved sving slår maskinens bagende ud, så der er fare for fastklemning og påkørsel.



De øverste sider kan tages af Styretap

2. Brugsanvisning

2.4 Tømning af Bogielad

Tiphøjde: 65 cm.

Tømning af Bogieladdet foregår som følgende:

1. Sørg for at maskinen holder vandret og ikke er "knækket" (må ikke være drejet).
2. Brems maskinen og åben bagklappen på laddet. *Vær opmærksom på at bagklappen bevæger sig nedad ved tippning, bagklappen kan evt. afmonteres før tømning.* (Billede 1)
3. Skyd håndtag C, på venstre side af maskinen, op i position 1, og laddet vil begynde at tippe. (Billede 2)



Advarsel. - væltningsfare

Sørg for at holde på et vandret og jævnt underlag ved tømning.
Sørg for at maskinen ikke holder drejet ved tømning.

4. Slip håndtag C, når laddet er tippet helt op.
5. Sænk laddet ved at skyde håndtag C ned i position 2.
6. Luk bagklappen igen.




Advarsel.

Vær opmærksom på at fingre kan klemmes ved sænkning af laddet - sørg for at ingen er i nærheden af laddet!



Bemærk bagklappen bevæger sig nedad

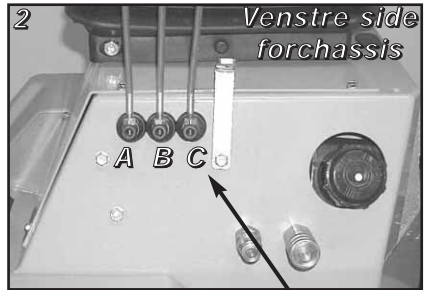

Tømning af laddet - skyd håndtag C opad

3. Service og vedligeholdelse

3.1 Rengøring

Daglig rengøring og vedligeholdelse forlænger levetiden på maskine såvel som redskab.

Rengør Bogieladdet med rent vand, efter brug.

3.2 Vedligeholdelse

Det anbefales jævnligt at fjerne evt. løs maling og reparere skaden med ny maling.

4. Bestemmelser

4.1 Garanti

På Bogieladdet ydes en garanti på materialer og fabrikation på 12 måneder fra købsdatoen.

Opstår der fejl eller defekter på maskinen inden for garantiperioden, vil Egholm Maskiner A/S udføre reparationen i henhold til nedenstående garantibetingelser og uden beregning for arbejdstid og materialeforbrug. Dog skal fragt, forsendelse eller kørsel i forbindelse med reparationen betales af kunden.

Garantibetingelser:

1. Egholm-garantien er kun gyldig, når den originale regning forsynet med modelbetegnelse, serienummer og købsdato fremlægges.
2. Regelmæssig kontrol, justering, service og tekniske ændringer er ikke omfattet af garantien.
3. Alle henvendelser angående garanti skal rettes til den forhandler, hvor maskinen er købt.
4. Denne garanti er ikke dækkende for defekter, der ikke kan føres tilbage til materiale eller fabrikationsfejl.
5. Egholm Maskiner A/S forbeholder sig ret til at foretage forbedringer og designmæssige ændringer på maskinerne uden herved at forpligte sig til at modificere allerede leverede modeller i forhold hertil.
6. Denne garanti gælder for personer, som på legal vis har erhvervet maskinen indenfor garantiperioden.

Følgende områder er således ikke omfattet af garantien:

- * Slid, betjeningsfejl, ulykker, uagtsom omgang med maskinen, ændringer af maskinens konstruktion, anvendelse af andre reservedele og redskaber end originale Egholm dele.
- * Maskiner med ulæseligt serienr.
- * Skader opstået som følge af torden, vand, brand, krig, samfundsmæssige uroligheder, forkert eller manglende udført vedligeholdelse og øvrige årsager udenfor Egholm Maskiners kontrol.

4. Bestemmelser

4.2 Reklamationsbestemmelser

Al henvendelse vedrørende maskinen bedes rettet til den forhandler, hvor maskinen er købt. Dette gælder både almindeligt brug, service, vedligeholdelse og reservedele, samt eventuelle reklamationer.

Er der spørgsmål, som forhandleren ikke kan besvare, eller har du forslag til eller ønsker om specielle redskaber og tilretninger til maskinen, er du velkommen til at kontakte Egholm Maskiner A/S direkte. Vi håber, at du får stor glæde af maskinen.

Med venlig hilsen


Egholm Maskiner A/S, Transportvej 27, DK-7620 Lemvig, tlf. 97811205, fax. 97811210

4.3 Demontering

Når Bogieladdet - om mange år - ikke længere er funktionsdygtigt, skal det bortskaffes på forsvarlig vis, i henhold til landets love og forskrifter.

1. Hydraulikolie afleveres på kommunens modtageplads for olie- og kemikalieaffald.
2. Plast og gummidele afmonteres og lægges i skraldespanden.
3. Efter afmontering af ovenstående, kan Bogieladdet afleveres til en af kommunens godkendte produkthandlere.

Notater

A large, faint, light-colored leaf graphic is centered on the page, serving as a background for the contact information.

Egholm Maskiner A/S * Transportvej 27 * DK-7620 Lemvig
Tel.: (+45) 97 81 12 05 * Fax: (+45) 97 81 12 10
www.egholm.dk * egholm@egholm.dk