

BRUGSANVISNING

Miljørive



Introduktion

Kære Kunde

Vi ønsker tillykke med det nye Egholm produkt.

Egholm 2100 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel til vedligeholdelse af udendørsarealer.

Få et optimalt udbytte af Egholm Miljøriven:

For at sikre et optimalt udbytte af Egholm Miljøriven skal denne brugsanvisning læses grundigt igennem, før maskinen tages i brug. Manglende instruktion kan resultere i personskade og beskadigelse af maskinen.

Sikkerhed:

Miljøriven er indrettet med forskellige anordninger for at sikre optimal sikkerhed ved arbejdet med maskinen både for bruger og omgivelser. Vi beder dig derfor være særlig opmærksom på afsnit 1.1 Sikkerhed, service skal udføres af fagfolk.

Miljøriven er kun til professionelt brug. Ved levering vil brugeren få en grundig instruktion i brugen af maskinen, så brugeren bliver en kompetent operatør.

Maskinen bør ikke udlånes til en anden bruger, uden at denne har fået en grundig instruktion og har læst brugsanvisningen nøje.

Brugsanvisningen er en del af redskabets udstyr og skal derfor følge maskinen ved salg.

Advarsler:

Visse ting i brugsanvisningen er fremhævet med dette symbol som en advarsel.



Advarslen minder om de områder, hvor der skal udvises ekstra omhu for at undgå personskade eller beskadigelse af maskinen og udstyr. Advarslen angiver ligeledes, hvordan man skal være agtpågivende.

Forbehold:

Da det er Egholm's politik til stadighed at foretage optimeringer, forbeholder vi os ret til at ændre maskinens specifikationer og udstyr på ethvert tidspunkt uden varsel. Egholm Maskiner A/S tager forbehold for fejl og mangler i brugsanvisningen.

Kontakt Egholm:

Opstår der spørgsmål til det nye Egholm produkt, er du altid meget velkommen til at kontakte Egholm Maskiner A/S.

Med venlig hilsen
Egholm Maskiner A/S - Transportvej 27 - DK - 7620 Lemvig
Tel.. (+45) 97 81 12 05 - Fax: (+45) 97 81 12 10
e-mail: egholm@egholm.dk - www.egholm.dk

Indhold

1. Generel information	side
1.1 Sikkerhed	.4
1.2 EF-overensstemmelseserklæring	.5
1.3 Tekniske data	.6
2. Brugsanvisning	
2.1 På- og afmontering	.7
2.2 Før start	.7
2.3 Igangsætning	.8
2.4 Justering	.8
3. Service og vedligehold	
3.1 Rengøring	.9
3.2 Vedligeholdelse	.9
4. Bestemmelser	
4.1 Garanti	.10
4.2 Reklamationsbestemmelser	.11
4.3 Demontering	.11

1. Generel information

Der kræves en hyppig indsats, når grusstierne skal holdes fri for ukrudt uden brug af pesticider. Her er Miljøriven til betydelig gavn i hverdagen. Miljøriven løsner ukrudtet og jævner selv fastkørte grusstier ved gentagen kørsel.

Den hænger ikke fast i træerødder og andre forhindringer undervejs, da ukrudtet løsnes af bagudvendte skuffejern.

Der opnås hurtigt et perfekt rive resultat med en rivebredde på 110 cm. Alt imens maskinen bevarer sin manøvreduktighed til at arbejde på smalle stier.

Nyttige tips

Montering - Hæv bagliften helt op og hæng Miljøriven løst på, inden Miljøriven vippes på plads med et klik.

Vedligehold løbende i stedet for at bekæmpe. Ukrudtet kontrolleres bedst ved en tidlig indsats om foråret og gentagen kørsel sommeren igennem.

Suppler Miljøriven med brugen af Stenriven, når gruset bare skal jævnes og der ingen ukrudt er på grusstierne.

Juster riven bagtil så højt som muligt for at forøge frihøjden - det letter manøvreringen.

1. Generel information

1.1 Sikkerhed



Undgå ophold for tæt på maskinen under brug:

Sørg for at ingen opholder sig for tæt på maskinen under brug, da der er fare for fastklemning.



Bemærk:

P.g.a. knækstyringen slår maskinens bøgende ud, når der drejes på rattet. Undgå derfor ophold for tæt på maskinen under brug. (Billede 1)



Undgå at få fingre i klemme

Hold hænder og fingre væk fra områder, hvor de kan komme i klemme.



Undgå væltningsulykker:

Kør ikke med maskinen hvor den kan glide, tippe eller vælte. Kør ikke på skrånninger, der overstiger 10° hældning. (Billede 2)



Reducering af støj- og energiforbrug:


Det anbefales, at der ikke køres med højere motoromdrejninger end nødvendigt, for at reducere støjen og energiforbruget.

1



Undgå ophold i arbejdsområdet

2

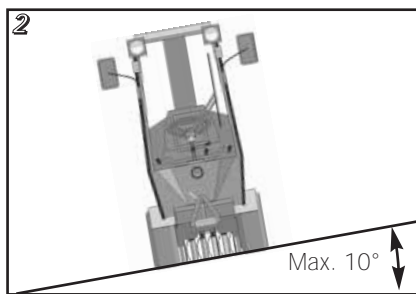

Kør ikke på skrånninger over 10° hældning

1. Generel information

1.2 EF-overensstemmelseserklæring

Fabrikant: Egholm Maskiner A/S
Adresse: Transportvej 27, DK-7620 Lemvig
Telefon: (+45) 97 81 12 05

erklærer hermed, at

- Maskinen: Miljørive Type: MR1100
Serienr.: _____ Årgang: _____
- er i overensstemmelse med Maskindirektivets bestemmelser direktiv 98/37/EF
- er i overensstemmelse med Arbejdstilsynet bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994 med efterfølgende ændringer.

Egholm 2100 udstyret med Førerhus FH 2100 (ROPS godkendt)

- er på Forskningscenter Bygholm testet og godkendt i overensstemmelse med direktiv 86/298/EØF, om bagtil monterede styrsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer.

Sted: Lemvig

Dato: _____

Underskrift: *Kaj Egholm*
Direktør Kaj Egholm

1. Generel information


1.3 Tekniske data

Dimensioner:


Alle mål i mm	Påmonteret:	Opbevaringsmål:
Længde (L):	2500 mm	500 mm
Bredde (B):	1100 mm	1100 mm
Højde uden hus (H):	350 mm	260 mm
Højde med hus:	1935 mm	

Tekniske data:


Typebetegnelse:	MR1100
Vægt på Multirive:	35 kg
Rivebredde:	1100 mm
Frihøjde under riven, løftet:	80 mm
Skuffejernet's arbejdsdybde i jorden:	20-40 mm
Antal skuffejern:	9 stk.
Antal rivetænder:	14 stk.

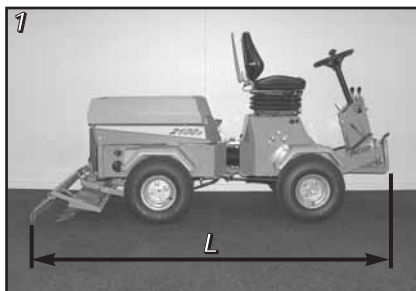

Fra siden

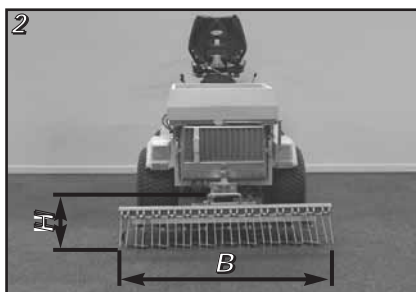

Bagfra

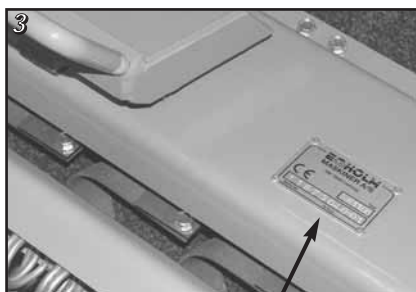

Placering af typeskilt

Bemærk:

Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

2. Brugsanvisning

2.1 På- og afmontering

Påmontering:

1. Sørg for at bagliftens hydraulikslanger er tilsluttet på C-udtagene, på venstre side af maskinen. (Billede 1)
2. Løft bagliften helt op, ved at skyde håndtag C op i position 1. (Billede 2)
3. Træk ud i låsepalen på bagliften, drej den så den "hænger" ulåst på kanten af bagliften. (Billede 4)
4. Hæng Miljøriven løst på bagliften og vip Miljøriven på plads med et klik, herved låses Miljøriven automatisk fast. (Billede 5)

Afmontering:

1. Løft bagliften helt op, ved at skyde håndtag C op i position 1. (Billede 2)
2. Træk ud i låsepalen på bagliften, Miljøriven vipper nedad, og hænger løst på bagliften.
3. Hægt Miljøriven af bagliften.

2.2 Før start


Under transport - fastlås Miljøriven og bagliften i løftet position.

Dette gøres som følger:


1. Løft bagliften helt op, ved at skyde håndtag C op i position 1. (Billede 2)
2. Sluk maskinen. (Se brugsanvisning for Basismaskinen afsnit 2.2)
3. Afmonter hydraulikslangerne til bagliften. (Billede 1)
4. Sæt beskyttelseshætterne på lynkoblingerne for at beskytte dem mod snavs.



Slanger til bagliften på C-udtagene

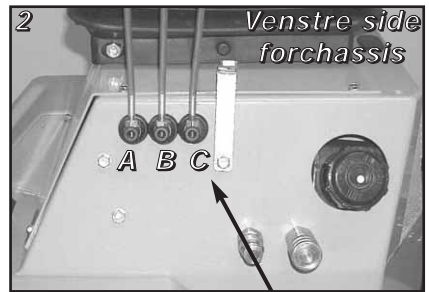


Løft bagliften med håndtag C

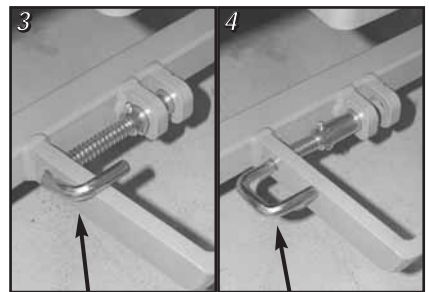

Låsepal låst

Låsepal ulåst

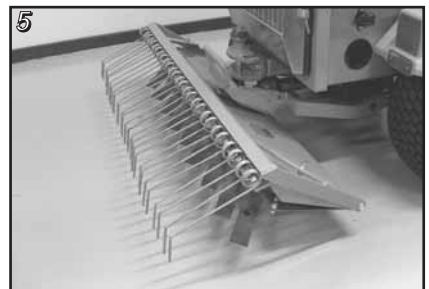

Hæng Miljøriven på bagliften

2. Brugsanvisning

2.3 Igangsætning

1. Start maskinen. (Se brugsanvisning for Basismaskinen afsnit 2.2)
2. Sænk Miljøriven ved at skyde håndtag C, på venstre side af maskinen, ned i position 2. (Billede 1)
3. Det anbefales at holde håndtaget nede i ca. 2 sekunder, da Miljøriven herefter er i flydestilling, og følger terrænet.
4. Start kørsel fremad. (Billede 2)

Miljøriven skal løftes fri af jorden inden baglæns kørsel, for at undgå at beskadige Miljøriven.



Advarsel!

Sørg for at ingen personer opholder sig for tæt på maskinen, når den er i gang.



Bemærk !

Ved sving slår maskinens bagende ud, så der er fare for fastklemning og påkørsel.




Det anbefales, at der ikke køres med højere motoromdrejninger end nødvendigt, for at reducere støjen og energiforbruget.

2.4 Justering

Juster riven bagtil så højt som muligt for at forøge frihøjden - det letter manøvreringen.


1. Løsn kontramøtrikken på undersiden. (Billede 4)
2. Forøg frihøjden ved at skruе bolten længere ned gennem møtrikken på oversiden. (Billede 4)
3. Spænd kontramøtrikken igen.
4. Juster på samme måde frihøjden i den anden side.

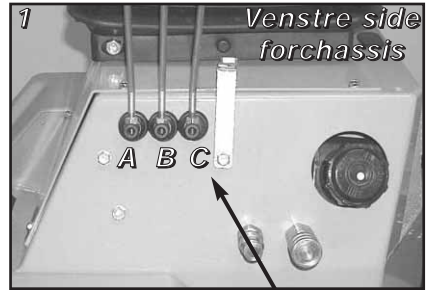

Sænk Miljøriven med håndtag C



Kørsel fremad med sænket Miljørive

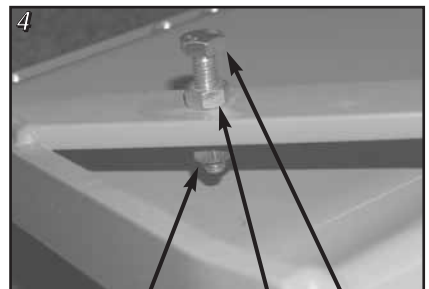

Kontramøtrik, møtrik og bolt

3. Service og vedligehold

3.1 Rengøring

Daglig rengøring og vedligeholdelse forlænger levetiden på maskine såvel som redskab.

Rengør Miljøriven med vand, efter brug.

3.2 Vedligeholdelse

Udskiftning af skuffejern:

1. Vend Miljøriven på hovedet.
2. Skru boltene og møtrikkerne, der holder skuffejernene fra hinanden og afmonter skuffejernene. (Billede 1)
3. Monter nye skuffejern i modsat rækkefølge.


Udskiftning af rivetænder:

1. Vend Miljøriven på hovedet.
2. Skru boltene og møtrikkerne, der holder rivetænderne fra hinanden og afmonter rivetænderne. (Billede 2)
3. Monter nye rivetænder i modsat rækkefølge.

Nye skuffejern og rivetænder kan rekvireres hos en autoriseret Egholm forhandler.


Forebyggelse mod rust:

Det anbefales jævnligt at fjerne evt. løs maling og reparere skaden med ny maling.

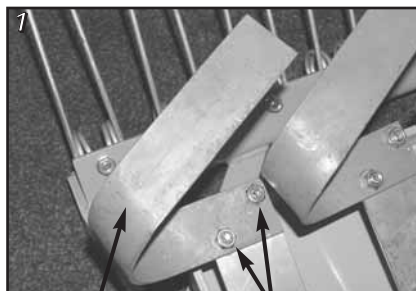

Skuffejern

Bolte og møtrikker

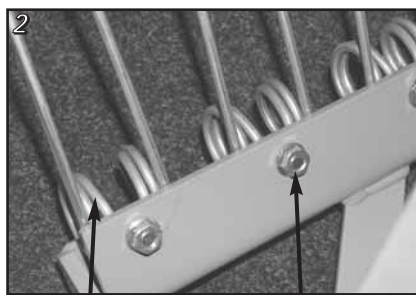

Rivetand

Bolt og møtrik

4. Bestemmelser

4.1 Garanti

På Miljøriven ydes en garanti på materialer og fabrikation på 12 måneder fra købsdatoen.

Opstår der fejl eller defekter på maskinen inden for garantiperioden, vil Egholm Maskiner A/S udføre reparationen i henhold til nedenstående garantibetingelser og uden beregning for arbejdstid og materialeforbrug. Dog skal fragt, forsendelse eller kørsel i forbindelse med reparationen betales af kunden.

Garantibetingelser:

1. Egholm-garantien er kun gyldig, når den originale regning forsynet med modelbetegnelse, serienummer og købsdato fremlægges.
2. Regelmæssig kontrol, justering, service og tekniske ændringer er ikke omfattet af garantien.
3. Alle henvendelser angående garanti skal rettes til den forhandler, hvor maskinen er købt.
4. Denne garanti er ikke dækkende for defekter, der ikke kan føres tilbage til materiale eller fabrikationsfejl.
5. Egholm Maskiner A/S forbeholder sig ret til at foretage forbedringer og designmæssige ændringer på maskinerne uden herved at forpligte sig til at modificere allerede leverede modeller i forhold hertil.
6. Denne garanti gælder for personer, som på legal vis har erhvervet maskinen indenfor garantiperioden.

Følgende områder er således ikke omfattet af garantien:

- * Slid, betjeningsfejl, ulykker, uagtsom omgang med maskinen, ændringer af maskinens konstruktion, anvendelse af andre reservedele og redskaber end originale Egholm dele.
- * Maskiner med ulæseligt serienr.
- * Skader opstået som følge af torden, vand, brand, krig, samfundsmæssige uroligheder, forkert eller manglende udført vedligeholdelse og øvrige årsager udenfor Egholm Maskiners kontrol.

4. Bestemmelser

4.2 Reklamationsbestemmelser

Al henvendelse vedrørende maskinen bedes rettet til den forhandler, hvor maskinen er købt. Dette gælder både almindeligt brug, service, vedligeholdelse og reservedele, samt eventuelle reklamationer.

Er der spørgsmål, som forhandleren ikke kan besvare, eller har du forslag til eller ønsker om specielle redskaber og tilretninger til maskinen, er du velkommen til at kontakte Egholm Maskiner A/S direkte. Vi håber, at du får stor glæde af maskinen.


Med venlig hilsen

Egholm Maskiner A/S, Transportvej 27, DK-7620 Lemvig, tlf. 97811205, fax. 97811210

4.3 Demontering

Når Miljøriveren - om mange år - ikke længere er funktionsdygtig, skal den bortskaffes på forsvarlig vis, i henhold til landets love og forskrifter.

1. Hydraulikolie afleveres på kommunens modtageplads for olie- og kemikalieaffald.
2. Plast og gummidele afmonteres og lægges i skraldespanden.
3. Efter afmontering af ovenstående, kan redskabet afleveres til en af kommunens godkendte produkthandlere.

A large, faint, light-colored leaf graphic is centered on the page, serving as a background for the contact information. The leaf has several lobes and a prominent vein structure.

Egholm Maskiner A/S * Transportvej 27 * DK-7620 Lemvig
Tel.: (+45) 97 81 12 05 * Fax: (+45) 97 81 12 10
www.egholm.dk * egholm@egholm.dk